

ПАСПОРТ ТОНЕРНОГО КАРТРИДЖА

HP LaserJet 2400 Series Toner Cartridge

Q6511A

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Совместимость картриджа с существующими моделями принтеров.
2. Описание технологии восстановления.
3. Описание технологии проверки качества картриджа как готового изделия.
4. Перечень необходимых инструментов и оборудования.
5. Перечень необходимых комплектующих (спецификация картриджа)
6. Карта дефектов.

1. Совместимость картриджа (Q6511A) с существующими моделями принтеров:

HP LaserJet 2400
HP LaserJet 2420
HP LaserJet 2420d
HP LaserJet 2420n
HP LaserJet 2420dn
HP LaserJet 2430t
HP LaserJet 2430tn
HP LaserJet 2430dtn

Содержание тонера(Q6511A): стандартное заполнение соответствует печати 6000 стр. при 5% заполнении.
(Q6511X): стандартное заполнение соответствует печати 12000 стр. при 5% заполнении.

2. Описание технологии восстановления

1) Картридж состоит из двух частей, скрепленных прямыми втулками, которые расположены с торцевых сторон картриджа. С помощью шила и молотка вдавить соединительные штифты во внутрь с обеих сторон (см. Рис. 1, 2, 3 и 4).



РИС. 1



РИС. 2



РИС. 3



РИС. 4

2) Разделить картридж на половинки (см. Рис. 5).

3) Поднять боковую крышку контакта фотобарабана (см. Рис. 6).



РИС. 5



РИС. 6

4) Бокорезами вытянуть ось фотобарабана (см. Рис. 7).

5) Извлечь фоторецепторный барабан (см. Рис. 8) . Очистить фотобарабан сжатым воздухом и мягкой тканью. В случае обнаружения повреждений – заменить его.



РИС. 7



РИС. 8

6) Извлечь вал первичного заряда, выставив его из креплений на обоих концах. Если он не нуждается в замене, очистить его от загрязнений тонером с помощью сжатого воздуха и специального очистителя (см. рис. 9).

7) Ватными тампонами, пропитанными спиртовым раствором протереть посадочные втулки вала первичного заряда: левую (см. Рис. 10) и правую (см. Рис. 11).



РИС. 9



РИС. 10



РИС. 11

8) Используя крестообразную отвертку выкрутить два винта крепления ракельного лезвия. Затем снять его (см. Рис. 12). Обдуть сжатым воздухом, протереть силиконовую поверхность ветошью пропитанной спиртовым раствором. При необходимости заменить ракельное лезвие. С помощью сжатого воздуха очистить бункер отработанного тонера. Присыпать рабочую кромку ракельного лезвия старт-пудрой и установить его на место, закрепив двумя винтами.

10) Установить вал первичного заряда. Присыпать рабочую поверхность фотобарабана старт-пудрой и установить его в корпус картриджа (см. Рис. 13). Затем прокрутить против часовой стрелки за шестерню фотобарабан 2-3 раза и сдуть с него сжатым воздухом остатки старт-пудры.



РИС. 12



РИС. 13

11) Взять бункер засыпки тонера и с помощью отвертки открутить два винта крепления крышки контактной группы (см. Рис 14).

12) Очистить контактную группу от остатков тонера и смазать их токопроводящей смазкой (см. Рис. 15).



РИС. 14



РИС. 15

13) Извлечь магнитный вал (см. Рис. 16). Очистить его от остатков тонера сжатым воздухом. В случае необходимости заменить оболочку магнитного вала, выдавив магнитным сердечником контактную втулку, сняв перед этим с вала наружные втулки (см. Рис. 17). При установке магнитного вала, нужно быть осторожным с электрическим контактом (см. Рис. 18).

14) Выкрутить 2 винта с дозирующего лезвия (см. Рис. 19).



РИС. 16



РИС. 17



РИС. 18



РИС. 19

15) Для того, что бы снять дозирующее лезвие, необходимо снять боковую крышку редуктора (см. Рис. 20).

16) Аккуратно снять шестерню привода (см. Рис. 21).



РИС. 20



РИС. 21

17) Снять стабилизатор магнитного вала (см. Рис. 21).

18) Снять правый и левый скребок (см. Рис. 22).



РИС. 22



РИС. 23

19) Снять лезвие дозирования (см. Рис. 23).

В случае необходимости заменить дозирующее лезвие. Если такой необходимости нет, очистить с помощью сжатого воздуха от остатков тонера, и промыть силиконовую кромку лезвия спиртовым раствором.

Очистить бункер засыпки тонера с помощью сухого сжатого воздуха от остатков старого тонера.

20) Заправьте тонер типа HP 2400 в количестве 300гр. Заправка производится через проем между дозирующим лезвием и корпусом картриджа (см. Рис. 24).



РИС. 24



РИС. 25

21) В случае необходимости установки уплотнительной чеки, необходимо аккуратно произвести взлом корпуса (см. Рис. 25). После взлома, необходимо очистить бункер засыпки тонера с помощью сухого сжатого воздуха от остатков старого тонера.

22) Заправьте тонер типа HP 2400 в количестве 300гр (см. Рис. 26).



РИС. 25



РИС. 26

23) Установить уплотнительную чеку (см. Рис. 27).

24) Промазать клеем места слома (см. Рис. 28), и склеить половинки картриджа. Оставить на некоторое время, для высыхания клея.

25) Произвести повторную установку дозирующего лезвия, скребок. Закрепить это все двумя винтами (см. Рис. 29).



РИС. 27



РИС. 28



РИС. 29

26) Повторно установить шестерню привода (см. Рис. 30), боковой стабилизатор (см. Рис. 31) и боковую крышку редуктора (см. Рис. 32).

27) Повторно установить магнитный вал (см. Рис. 33).



РИС. 30



РИС. 31



РИС. 32



РИС. 33

28) При установке магнитного вала (см. Рис. 34), будьте внимательны, что бы отверстие в боковой крышке контактной группы и штырек магнита совпали.

29) Установить на место крышку контактной группы и прикрутить два винта крепления (см. Рис. 35).



РИС. 34



РИС. 35

30) Соедините половинки картриджа, поставив выдавленные втулки на место (см. Рис. 36).



РИС. 36

3. Описание технологии проверки качества картриджа как готового изделия.

После изготовления картриджа производится отпечаток тест-листа. Исходя из него, можно сделать выводы о техническом состоянии картриджа и о качестве печати. Полная проверка качества заключается в тестировании картриджа по девяти показателям:

- Оптическая плотность фона,
- Равномерность печати,
- Градационная передача,
- Оптическая плотность изображения,
- Разрешение печати,
- Разрешающая способность,
- Адгезия тонера к бумаге,
- Ресурс печати,
- Ghost эффект.

4. Перечень необходимых инструментов и оборудования

- Тонерный пылесос,
- Обычная маленькая отвёртка,
- Крестовая отвёртка,
- Плоскоглогубцы,
- Кусачки,
- Дрель, См. изображение в статье (при необходимости),
- Нож с тонким и острым лезвием.

5. Перечень необходимых комплектующих (спецификация картриджа)


- Тонер (300грамм тип HP-2400),
- Фоторецепторный барабан,
- Чистящее лезвие,
- Вал первичного заряда,
- Магнитный вал,
- Дозирующее лезвие,
- 99% изопропиловый спирт,
- 5% изопропиловый спирт,
- Очиститель для магнитного вала,
- Смазка для фоторецепторного барабана,
- Проводящая смазка,
- Белая литиевая смазка.

6. Карта дефектов.

Если при печати изображение имеет повторяющиеся дефекты, то, зная период повтора (в миллиметрах), по таблице можно определить "виновника".

КАРТРИДЖ	Ролик заряда (PCR)	Фото- барабан (OPC)	Вал (ы) проявки (DEVELOP)	Ролик переноса (TRANSFER)	Термо- пленка, термовал (HEAT)	Резиновый вал (PRESS ROLL)
Q6511A/X	38	94	47			

CRITICAL COMPONENT ANALYSIS

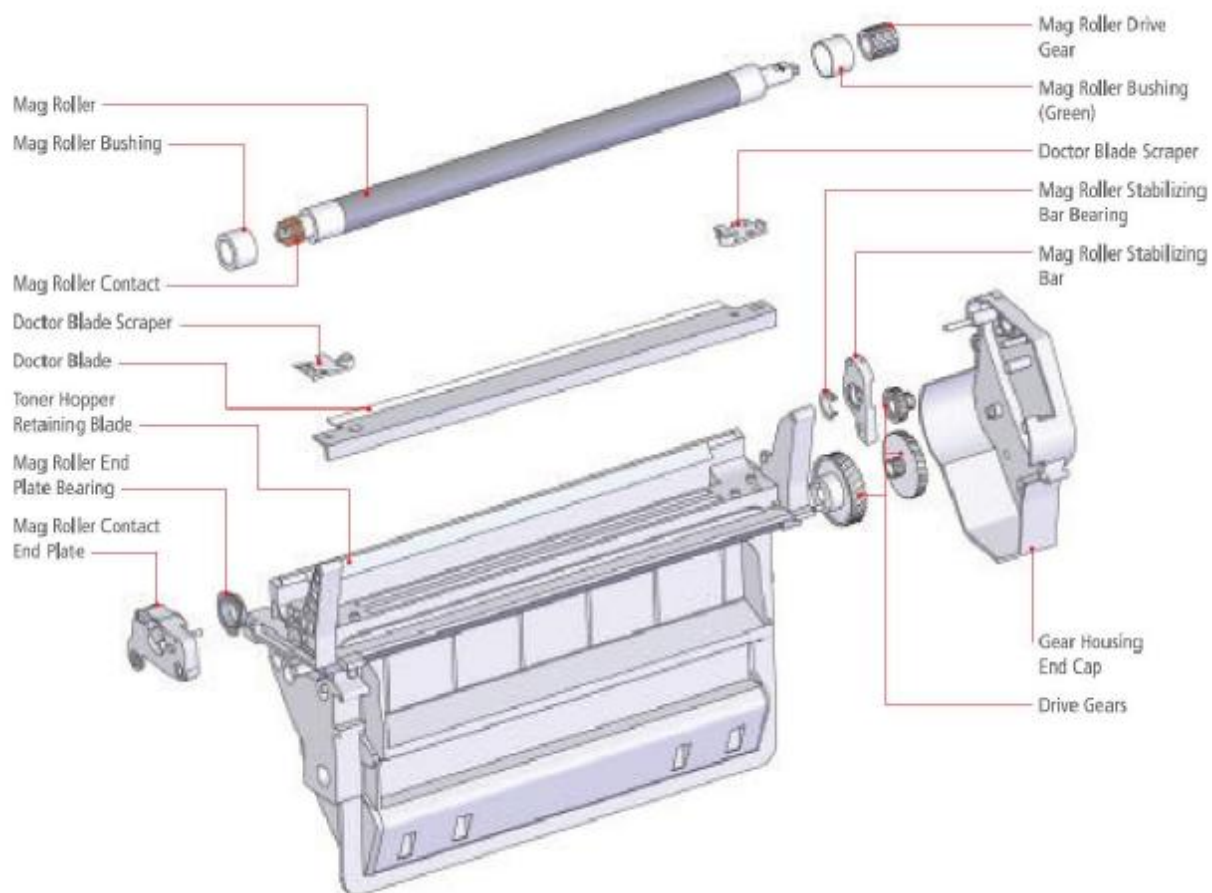

Компонент:

Частота замены:

Mag Roller.....	2
Mag Roller Bushing (2).....	2
Mag Roller Drive Gear.....	3
Mag Roller Contact.....	3
Mag Roller Scraper (2).....	3
Doctor Blade.....	2
Toner Hopper Retaining Blade.....	3
Mag Roller End Plate Bearing.....	3
Mag Roller Contact End Cap.....	3
Mag Roller Stabilizing Bar.....	3
Mag Roller Stabilizing Bar Bearing.....	3
Drive Gears (3).....	3
Gear Housing End Cap.....	3
Compression Spring.....	3
Seal.....	1
Toner.....	1

CRITICAL COMPONENT ANALYSIS

Компонент:	Частота замены:
Cartridge Chip.....	1
Cartridge Pin (2).....	3
Drum Axle.....	3
Drum Axle Plate.....	3
Drum Axle Plate Spring.....	3
Wiper Blade Sealing Faom.....	3
Wiper Blade End Felt.....	3
Wiper Blade End Foam.....	3
Recovery Blade.....	3
Wiper Blade.....	1
Drum.....	1
PCR.....	3
Drum Shutter.....	3
Drum Shutter Spring.....	3
Drum Shutter Arm.....	3